
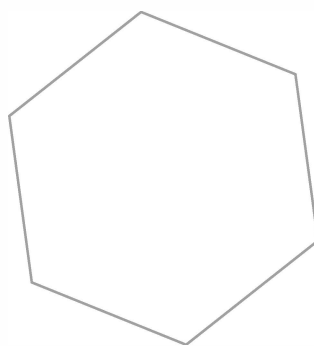


**FLUFFO**

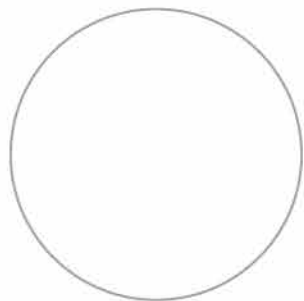

---

Manuel d'installation  
Fluffo SOFT

[www.fluffo.co.uk](http://www.fluffo.co.uk)

---


Merci d'avoir choisi les panneaux muraux Fluffo SOFT.  
La procédure d'installation est très simple et directe.

Nous vous recommandons de suivre le manuel. En cas de tout autre questions ou si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter à [sales@fluffo.co.uk](mailto:sales@fluffo.co.uk) ou appelez-nous au 0044 0208 610 9988.

---

## Travaux de préparation:

Retirez les panneaux de l'emballage et posez-les sur une surface plane en les laissant s'étaler et régler la mousse. Nous vous recommandons de laisser les panneaux pendant au moins 5-8 heures avant l'installation.

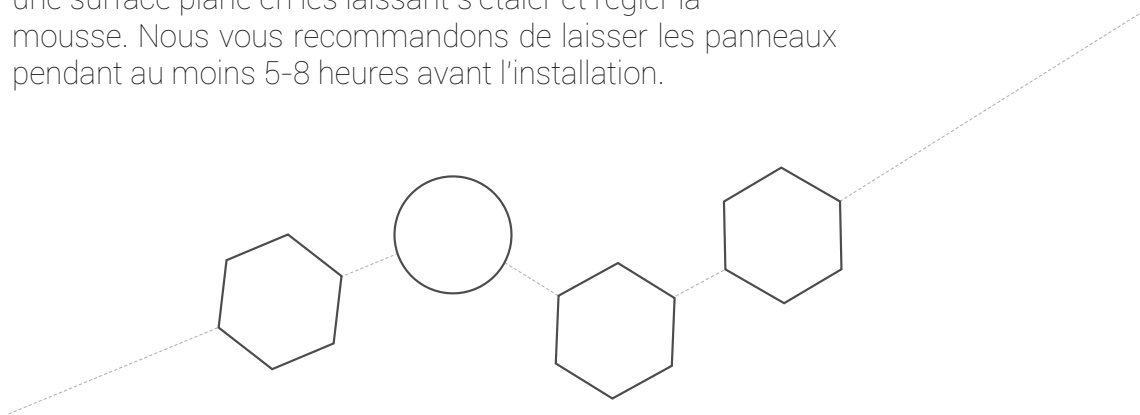


## Préparez vos outils.

Adhésif Fluffo Fix, pistolet à cartouche adhésive, niveau à bulle, règle, crayon, ruban à mesurer et couteau Stanley




Adhésif Fluffo Fix



pistolet à cartouche adhésive




niveau à bulle



règle et crayon



ruban à mesurer

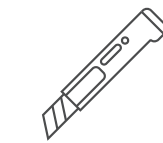


couteau Stanley

# FLUFFO


---

## Étape 1. Tracez les lignes de départ


Mesurez soigneusement et définissez les lignes de départ avec le crayon. Si votre mise en page est symétrique, commencez dessin des lignes de pose et installation des panneaux à partir du centre du mur.

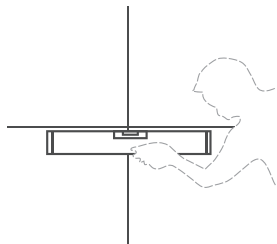

Définissez les lignes de départ.

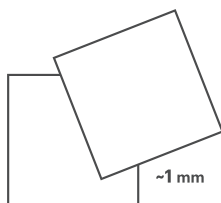

Les panneaux Fluffo ont max. tolérance = / - 1 mm

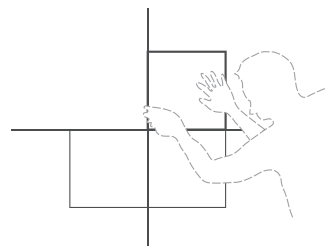


Pour les motifs symétriques, commencez coller les panneaux du centre Du mur.

Il n'est pas nécessaire d'amorcer le mur ou de préparer la surface. L'adhésif Fluffo Fix pour tube avec une adhérence initiale élevée se collera sur la plupart des surfaces des murs.


---

## Étape 2. Appliquer de l'adhésif


Appliquer l'adhésif FluffoFix à l'arrière du panneau avec une fine ligne de colle à env. 3 mm des bords du panneau. Avec des panneaux plus grands, appliquez également plus de lignes adhésives au milieu du panneau.

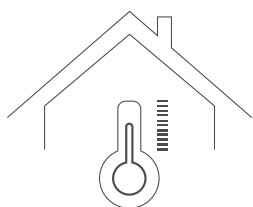

L'adhésif doit avoir la température ambiante. Dans le cas où la cartouche est froide, insérez le tube dans l'eau pour réchauffer et dissoudre.

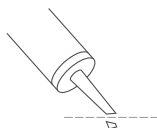

Coupez la buse env. 15-20 mm du haut pour permettre une large diffusion de l'adhésif et une meilleure adhérence.

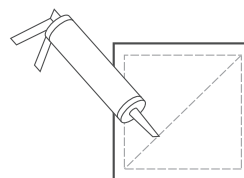


Appuyez fermement la buse de la cartouche vers l'arrière du panneau et déplacez lentement la cartouche en appliquant de la colle en même temps.


La ligne adhésive ne doit pas être trop haute, répartissez l'excédent d'adhésif avec le couteau de lame. Évitez tout contact de l'adhésif avec le devant ou les bords des panneaux. En cas de contact avec l'avant du panneau, veuillez retirer l'adhésif immédiatement à l'aide d'un chiffon humide. Nous déconseillons de coller les côtés des panneaux. Veuillez coller uniquement l'arrière du panneau sur le mur / la surface.

### Étape 3. Collez les panneaux


Positionnez soigneusement le panneau et appuyez fermement le panneau contre le mur.

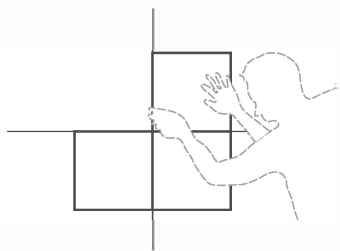

Positionnez le panneau.

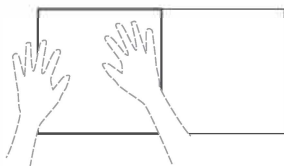

Appuyez fermement le panneau contre le mur.

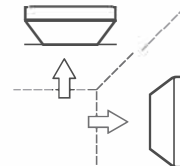


Avec l'adhésif FluffoFix, vous pouvez coller des panneaux sur toutes les surfaces - même au plafond.

L'adhésif FluffoFix a une adhérence initiale élevée et le panneau se colle immédiatement au mur. Vous pouvez continuer à coller les panneaux suivants juste après.

### Étape 4. Ajustez les bords des panneaux

Positionnez soigneusement les bords des panneaux, assurez-vous que les panneaux sont parallèles, droits et alignés.


Veillez vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les panneaux. Vous pouvez déplacer les panneaux en appuyant fermement et en déplaçant / faisant glisser le panneau vers le panneau suivant.

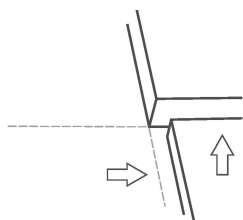

Ajustez les bords du panneau et assurez-vous que les panneaux sont alignés.



Vous pouvez ajuster les bords des panneaux dans les 20 à 40 minutes suivant le collage.

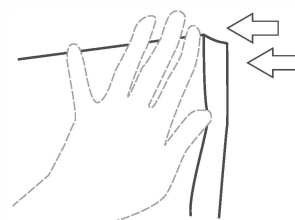


Appuyez fermement sur le panneau et passez au panneau suivant pour régler les bords.


Vous pouvez ajuster les bords des panneaux et la position correcte du panneau dans les 20 à 40 minutes suivant le collage. Cela dépend de la température ambiante et du niveau d'humidité dans la zone. Les panneaux sont fabriqués à partir de mousse haute densité qui pourrait rétrécir ou s'étirer. Grâce à sa flexibilité, les panneaux peuvent être facilement repositionnés dans le délai recommandé.

## Étape 5. Couper les panneaux

Vous pouvez marquer la ligne de coupe à l'arrière du panneau ou sur les bords. Veuillez prévoir une tolérance de 2 à 3 mm. Utilisez une règle ou un niveau à bulle pour couper le panneau. Veuillez ne pas appuyer sur la règle et couper soigneusement le panneau à l'aide d'un couteau stanley tranchant. Veuillez toujours couper les panneaux du haut de la surface du panneau!

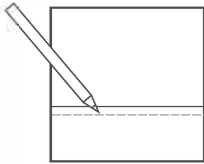

Marquez la ligne de coupe, veuillez prévoir un espace de 2 à 3 mm.

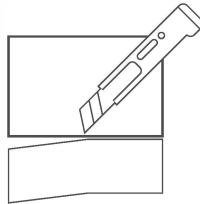

Coupez le panneau à l'avant à l'aide d'un couteau Stanley tranchant et propre.




Veuillez noter que la découpe exposera la structure interne en mousse du panneau. Assurez-vous que le tranchant est au niveau des bords du mur et n'est pas exposé.

Pour de meilleurs résultats de coupe, nous recommandons d'utiliser un couteau résistant avec une lame tranchante et propre. Veuillez remplacer la lame si elle est endommagée ou cassée. Le bord de coupe exposé doit toujours être installé au bord du mur ou entre le mur et la surface du plafond / sol. Si vous laissez 2-3 mm d'espace pour couper le panneau, il sera beaucoup plus facile d'aligner le panneau et de le positionner avec les panneaux latéraux et les côtés des murs.


---

## Étape 6. Découpe autour des interrupteurs et des prises.


Les interrupteurs et prises de courant doivent toujours être découpés dans le panneau. Veuillez retirer la plaque avant de la prise / interrupteur, découper le panneau et appliquer de l'adhésif autour de la découpe. Pour les prises murales encastrées et les interrupteurs (et en fonction de l'épaisseur du panneau), nous vous recommandons d'utiliser un boîtier arrière électrique en surface, de 25 à 35 mm d'épaisseur et de fixer la plaque avant au boîtier arrière.

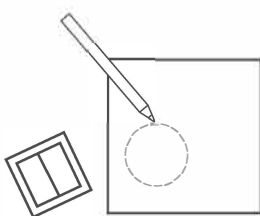

Marquez la découpe sur le panneau

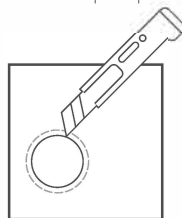

Découpez l'ouverture du câble de 8 à 10 mm plus petite que la prise.

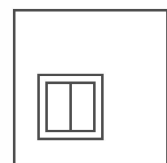


Tirez soigneusement les fils électriques à travers l'ouverture et collez le panneau au mur.


Les interrupteurs et les prises de courant doivent toujours être déconnectés de l'alimentation pendant l'installation du panneau. Travailler sur des prises électriques peut être très dangereux. Nous recommandons d'embaucher un électricien qualifié pour retirer et installer les prises / interrupteurs.

## Étape 7. Temps de séchage et nettoyage du mur.

Veillez permettre aux panneaux de prendre et de sécher complètement. Le temps de prise complet de l'adhésif est de 24 heures. Vous pouvez nettoyer les panneaux après le temps de séchage à l'aide d'un aspirateur domestique avec une buse propre adaptée au nettoyage des tissus d'ameublement.

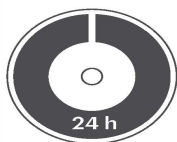


Laissez le panneau mural sécher pendant au moins 24 heures

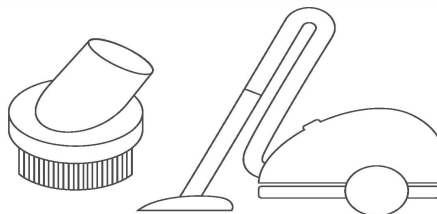


Nettoyer les panneaux souples à l'aide d'aspirateurs domestiques avec adaptateur de rembourrage. Vous pouvez également utiliser des vêtements propres et humides


## Entretien d'utilisation quotidienne

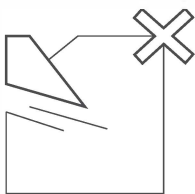

Tenir à l'écart des objets pointus, des meubles et des coins.

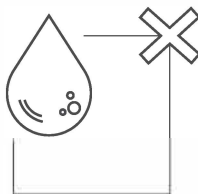



Gardez-les propres et sans taches.

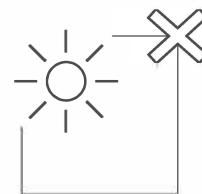



Ne pas exposer au soleil ou aux ondes UV intenses pour éviter la décoloration

## Recommandations de nettoyage:

- nettoyer les panneaux à l'aide d'un aspirateur domestique avec adaptateur de nettoyage de meubles
- enlever les taches. à l'aide d'un chiffon humide et essuyez tout le panneau au lieu de frotter au même endroit
- pour rafraîchir l'apparence et la couleur des panneaux, utilisez simplement la souris, vaporisez les panneaux muraux avec un brouillard d'eau et essuyez avec une éponge sèche après 2 minutes

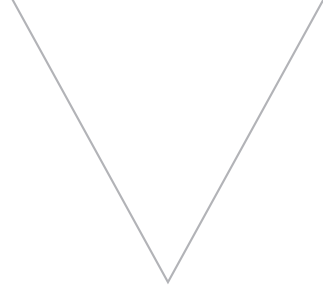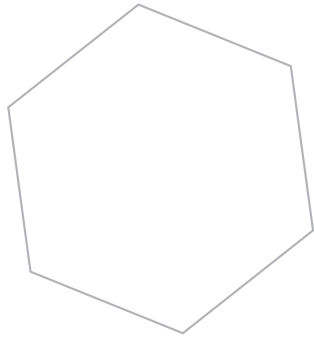

# FLUFFO

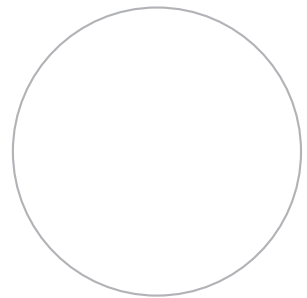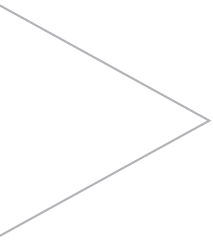

Fluffo UK  
Panneaux muraux 3D doux et  
acoustiques

T: (0044) 0208 610 9988  
9h00 - 17h00 LUN-VEN

[www.fluffo.co.uk](http://www.fluffo.co.uk)  
[sales@fluffo.co.uk](mailto:sales@fluffo.co.uk)